

Краткая инструкция пользователя

СПК CobraConnex Best Luxe

1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ.

Происходит автоматически при удалении МЕТКИ из зоны действия модуля ~ 2-5 м. (время постановки около 30 сек). При предварительной постановке на охрану светодиодный индикатор модуля начинает медленно мигать (интервал ~ 2 сек.); при полной постановке на охрану (через 30 сек.) светодиод модуля начинает мигать быстрее (интервал ~ 0.5 сек.).

2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.

Происходит, когда МЕТКА входит в зону действия модуля ~ 2-5 м. Выключенный светодиод модуля сигнализирует о том, что система снята с охраны.

3. РЕЖИМ "СЕРВИС".

Если Вам необходимо оставить автомобиль в автосервисе для ремонта, необходимо действовать следующим образом:

- перевести систему в режим "Сервис" через оператора центра оперативного реагирования, позвонив по тел. +7(495)502-90-80

- оставить МЕТКУ в автомобиле под солнцезащитным козырьком, в бардачке и т.д. Это позволит избежать лишних сигналов тревоги, вызванных обычными действиями механиков.


4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ.

а) Для замены батарейки откройте МЕТКУ, как показано на рисунке.

б) Извлеките батарейку, как показано на рисунке.

в) Вставьте новый элемент питания, взяв его двумя пальцами строго за края. Соблюдайте полярность, как показано на рисунке.

г) Закройте МЕТКУ

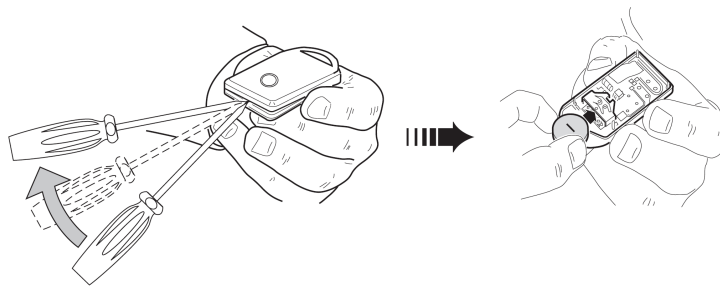

Метка имеет индикаторный светодиод, который находится над кнопкой, позволяющий контролировать ее работу.

Проверка включения:

Кратковременное нажатие на кнопку метки вызывает мигание светодиода метки.

ПРИМЕЧАНИЕ У включенной метки наблюдается кратковременное мигание светодиода с интервалом ~ 3 сек.

ВНИМАНИЕ ! Не забудьте включить метку после замены батарейки кратковременно, нажав на кнопку метки.

Для обеспечения оптимальной работы системы необходимо следовать следующим простым правилам:

- хранить МЕТКУ в бумажнике или кармане отдельно от ключей,
- НИКОГДА не носить вместе с ключами от автомобиля и не использовать в качестве брелока,
- заводить двигатель только ПОСЛЕ выключения светодиода.

5. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА.

Для отправки сигнала "Тревога" - нажмите и отпустите тревожную кнопку. Сигнал может быть подан в любое время, как при выключенном, так и включенном зажигании.

6. ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ ОТ ЗАХВАТА (Функция Anti-Hi-Jack).

Когда водителя заставили покинуть салон транспортного средства с применением силы, то алгоритм основывается на следующих событиях:

- система снята с охраны;
- зажигание включено;
- ICD определяет открытие дверей (все двери автомобиля);
- ICD сохраняет последние координаты GPS;
- если автомобиль отъезжает на расстояние 300м. от сохраненных координат, и ICD не определяет водительскую метку, то в центр оперативного реагирования поступает тревожный сигнал.



ВНИМАНИЕ !

Клиент обязан обеспечивать контроль заряда Аккумуляторной батареи (АКБ) Транспортного средства (ТС). Перед длительной стоянкой ТС обеспечить полный заряд аккумуляторной батареи и (или) заряжать АКБ в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.