

## Руководство пользователя СПК CobraConnex Global Premium

### 1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ.

Происходит автоматически при удалении МЕТКИ из зоны действия модуля ~ 2-5 м. (время постановки около 30 сек). При предварительной постановке на охрану светодиодный индикатор модуля начинает медленно мигать (интервал ~ 2 сек.); при полной постановке на охрану (через 30 сек.) светодиод модуля начинает мигать быстрее (интервал ~ 0.5 сек.).

### 2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.

Происходит, когда МЕТКА входит в зону действия модуля ~ 2-5 м. Выключенный светодиод модуля сигнализирует о том, что система снята с охраны.


### 3. РЕЖИМ "СЕРВИС".

Если Вам необходимо оставить автомобиль в автосервисе для ремонта, необходимо действовать следующим образом:

- перевести систему в режим "Сервис" через оператора центра оперативного реагирования, позвонив по тел. +7(495)502-90-80.
- оставить МЕТКУ в автомобиле под солнцезащитным козырьком, в бардачке и т.д. Это позволит избежать лишних сигналов тревоги, вызванных обычными действиями механиков.

### 4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ.

- а) Для замены батарейки откройте МЕТКУ, как показано на рисунке.
- б) Извлеките батарейку, как показано на рисунке.
- в) Вставьте новый элемент питания, взяв его двумя пальцами строго за края. Соблюдайте полярность, как показано на рисунке.
- г) Закройте МЕТКУ

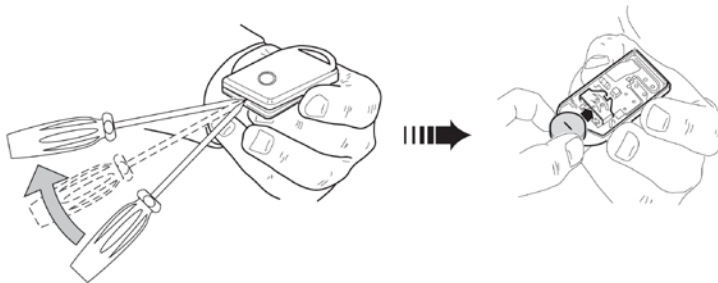

Метка имеет индикаторный светодиод, который находится над кнопкой, позволяющий контролировать ее работу.

#### **Проверка включения:**

Кратковременное нажатие на кнопку метки вызывает мигание светодиода метки.

**ПРИМЕЧАНИЕ** У включенной метки наблюдается кратковременное мигание светодиода с интервалом ~ 3 сек.

**ВНИМАНИЕ !** Не забудьте включить метку после замены батарейки кратковременно, нажав на кнопку метки.

Для обеспечения оптимальной работы системы необходимо следовать следующим простым правилам:

- хранить МЕТКУ в бумажнике или кармане отдельно от ключей,
- НИКОГДА не носить вместе с ключами от автомобиля и не использовать в качестве брелока,
- ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА.

### 5. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА.

Для отправки сигнала "Тревога" - нажмите и отпустите тревожную кнопку. Сигнал может быть подан в любое время, как при выключенном, так и включенном зажигании.

### 6. ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ ОТ ЗАХВАТА (Функция Anti-Hi-Jack).

Когда водителя заставили покинуть салон транспортного средства с применением силы, то алгоритм основывается на следующих событиях:

- система снята с охраны;
- зажигание включено;
- ICD определяет открытие дверей (все двери автомобиля);
- ICD сохраняет последние координаты GPS;
- если автомобиль отъезжает на расстояние 300м. от сохраненных координат, и ICD не определяет водительскую метку, то в центр оперативного реагирования поступает тревожный сигнал.

#### **7. 2-Й КОНТУР ИДЕНТИФИКАЦИИ (Функция Immobilizer).**

Дополнительная идентификация водителя при помощи скрытой кнопки в салоне автомобиля, которую необходимо нажимать всякий раз после включения зажигания. Если кнопка не была нажата, то через 20 секунд после включения зажигания на 5 секунд включается звуковой сигнал (зуммер), оповещающий вас о том, что вы не нажали кнопку подтверждения. Тревожный сигнал отправляется по истечении 25 секунд после включения зажигания. Кнопку можно нажимать в течение всего интервала работы данной функции.

#### **8. АВТОНОМНОЕ ПОИСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ZoomBox.**

**ВНИМАНИЕ !** В случае обнаружения пропажи транспортного средства незамедлительно сообщите оператору центра оперативного реагирования, позвонив по тел. +7 (495) 502-90-80

#### **9. МОБИЛЬНОЕ ПОИСКОВОЕ УСТРОЙСТВО.**

**ВНИМАНИЕ !** В случае обнаружения пропажи транспортного средства незамедлительно сообщите оператору центра оперативного реагирования, позвонив по тел. +7 (495) 502-90-80