

Руководство пользователя СПК CobraConnex Titan AC

1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ.

Происходит автоматически при удалении МЕТКИ из зоны действия модуля ~ 2-5 м. (время постановки около 30 сек). При предварительной постановке на охрану светодиодный индикатор модуля начинает медленно мигать (интервал ~ 2 сек.); при полной постановке на охрану (через 30 сек.) светодиод модуля начинает мигать быстрее (интервал ~ 0.5 сек.).

2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.

Происходит, когда МЕТКА входит в зону действия модуля ~ 2-5 м. Выключенный светодиод модуля сигнализирует о том, что система снята с охраны.


3. РЕЖИМ "СЕРВИС".

Если Вам необходимо оставить автомобиль в автосервисе для ремонта, необходимо действовать следующим образом:

- перевести систему в режим "Сервис" через оператора центра оперативного реагирования, позвонив по тел. **+7(495)502-90-80**.
- оставить МЕТКУ в автомобиле под солнцезащитным козырьком, в бардачке и т.д. Это позволит избежать лишних сигналов тревоги, вызванных обычными действиями механиков.

4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ.

- а) Для замены батарейки откройте МЕТКУ, как показано на рисунке.
- б) Извлеките батарейку, как показано на рисунке.
- в) Вставьте новый элемент питания, взяв его двумя пальцами строго за края. Соблюдайте полярность, как показано на рисунке.
- г) Закройте МЕТКУ

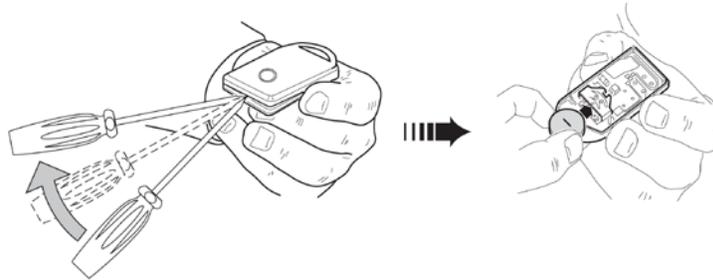

Метка имеет индикаторный светодиод, который находится над кнопкой, позволяющий контролировать ее работу.

Проверка включения:

Кратковременное нажатие на кнопку метки вызывает мигание светодиода метки.

ПРИМЕЧАНИЕ У включенной метки наблюдается кратковременное мигание светодиода с интервалом ~ 3 сек.

ВНИМАНИЕ ! Не забудьте включить метку после замены батарейки кратковременно, нажав на кнопку метки.

Для обеспечения оптимальной работы системы необходимо следовать следующим простым правилам:

- хранить МЕТКУ в бумажнике или кармане отдельно от ключей,
- НИКОГДА не носить вместе с ключами от автомобиля и не использовать в качестве брелока,
- заводить двигатель только ПОСЛЕ выключения светодиода.

5. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА.

Для отправки сигнала "Тревога" - нажмите и отпустите тревожную кнопку. Сигнал может быть подан в любое время, как при выключенном, так и включенном зажигании.

6. ПРОТИВОРАЗБОЙНАЯ СИСТЕМА CONNEXLOCK (функции Anti Hi Jack, Immobilizer).

Активация ConnexLock происходит после нажатия на педаль тормоза при отсутствии идентификации. При активации загорается светодиод, который будет гореть в течение 20 секунд. В дальнейшем, если не произойдет идентификация водителя,


светодиод начнет мигать, а зуммер издавать прерывистые звуковые сигналы в течение 5 секунд. Если в течение 25 секунд после активации идентификации водителя не произошло, то система вырабатывает сигнал тревоги. Если во время серии прерывистых звуковых сигналов и световой индикации выключить зажигание, то система немедленно вырабатывает сигнал тревоги.

Примечание!


Сигналы предупреждения: за 20 секунд до появления сигналов тревоги свечение светодиода, после этого 5 секунд серия прерывистых звуковых сигналов с мерцанием светодиода.

Алгоритм работы ConnexLock


Вариант 1. Зажигание включено.



Вариант 2. Зажигание включено и выключено.



Вариант 3. Зажигание включено, открыта дверь.



Вариант 4. Зажигание включено, открыта дверь, зажигание выключено.

