

Руководство пользователя СПК CobraConnex Global 100/120

1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ.

Происходит автоматически при удалении МЕТКИ из зоны действия модуля ~ 2-5 м. (время постановки около 30 сек). При предварительной постановке на охрану светодиодный индикатор модуля начинает медленно мигать (интервал ~ 2 сек.); при полной постановке на охрану (через 30 сек.) светодиод модуля начинает мигать быстрее (интервал ~ 0.5 сек.).

2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.

Происходит, когда МЕТКА входит в зону действия модуля ~ 2-5 м. Выключенный светодиод модуля сигнализирует о том, что система снята с охраны.

3. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

После снятия автомобиля с охраны необходимо обязательно ввести 4-х значный код разблокировки двигателя, с помощью 5-ти кнопочного брелока. Ввод каждой цифры подтверждается быстрым миганием светодиода индикации состояния системы. После набора четырех цифр кода разблокировки двигателя необходимо подтвердить окончание ввода центральной кнопкой брелока. Если код введен правильно, то светодиод загорится на несколько секунд, а затем погаснет.


4. РЕЖИМ "СЕРВИС".

Если Вам необходимо оставить автомобиль в автосервисе для ремонта, необходимо действовать следующим образом:

- перевести систему в режим "Сервис" через оператора центра оперативного реагирования, позвонив по тел. +7(495)502-90-80.
- оставить МЕТКУ в автомобиле под солнцезащитным козырьком, в бардачке и т.д. Это позволит избежать лишних сигналов тревоги, вызванных обычными действиями механиков.

5. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ.

- а) Для замены батарейки откройте МЕТКУ, как показано на рисунке.
- б) Извлеките батарейку, как показано на рисунке.
- в) Вставьте новый элемент питания, взяв его двумя пальцами строго за края. Соблюдайте полярность, как показано на рисунке.
- г) Закройте МЕТКУ

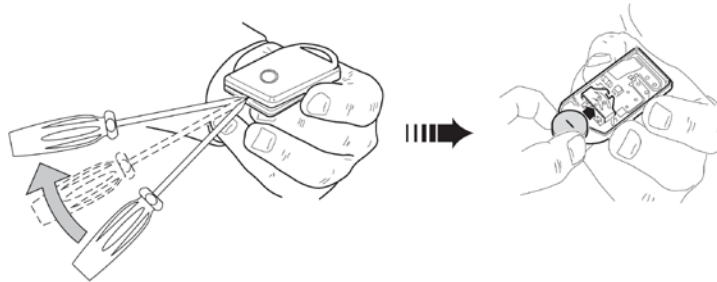

Метка имеет индикаторный светодиод, который находится над кнопкой, позволяющий контролировать ее работу.

Проверка включения:

Кратковременное нажатие на кнопку метки вызывает мигание светодиода метки.

ПРИМЕЧАНИЕ У включенной метки наблюдается кратковременное мигание светодиода с интервалом ~ 3 сек.

ВНИМАНИЕ ! Не забудьте включить метку после замены батарейки кратковременно, нажав на кнопку метки.

Для обеспечения оптимальной работы системы необходимо следовать следующим простым правилам:

- хранить МЕТКУ в бумажнике или кармане отдельно от ключей,
- НИКОГДА не носить вместе с ключами от автомобиля и не использовать в качестве брелока,
- заводить двигатель только ПОСЛЕ выключения светодиода.

6. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА.

Для отправки сигнала "Тревога" - нажмите и отпустите тревожную кнопку. Сигнал может быть подан в любое время, как при выключенном, так и включенном зажигании.

7. ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ ОТ ЗАХВАТА (Функция Anti-Hi-Jack).

Когда водителя заставили покинуть салон транспортного средства с применением силы, то алгоритм основывается на следующих событиях:

- система снята с охраны;
- зажигание включено;
- ICD определяет открытие дверей (все двери автомобиля);
- ICD сохраняет последние координаты GPS;
- если автомобиль отъезжает на расстояние 300м. от сохраненных координат, и ICD не определяет водительскую метку, то в центр оперативного реагирования поступает тревожный сигнал.

8. 2-й КОНТУР ИДЕНТИФИКАЦИИ (Функция Immobilizer).

Дополнительная идентификация водителя при помощи скрытой кнопки в салоне автомобиля, которую необходимо нажимать всякий раз после включения зажигания. Если кнопка не была нажата, то через 20 секунд после включения зажигания на 5 секунд включается звуковой сигнал (зуммер), оповещающий вас о том, что вы не нажали кнопку подтверждения. Тревожный сигнал отправляется по истечении 25 секунд. после включения зажигания. Кнопку можно нажимать в течение всего интервала работы данной функции.

9. АВТОНОМНОЕ ПОИСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ZoomBox.

ВНИМАНИЕ ! В случае обнаружения пропажи транспортного средства незамедлительно сообщите оператору центра оперативного реагирования, позвонив по тел. +7 (495) 502-90-80

10. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КАПОТА.

Закрытие замка происходит при постановке системы в охрану, т.е. при удалении метки на расстояние 2-5 метра. Открытие замка происходит при включении зажигания и обязательном снятии системы с охраны, т.е. при приближении метки на расстояние 2-5 метра.



ВНИМАНИЕ !

Открытие замка капота происходит только после опознавания системой МЕТКИ и ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Попытка открыть капот до включения зажигания может привести к повреждению электромеханического замка капота.



ВНИМАНИЕ !

В случае разряда штатной АКБ автомобиля, замки капота открываются при помощи страховочных тросов.